

IBOARD GUIDE

..Sådan kommer du hurtigt i gang med dit nye iboard!



Opsætning af iBoard

Trin 1:

- De medfølgende hængsler (3 stk.) monteres på væggen, således de passer nøjagtigt med beslagene, som er monteret på iBoardet.
Anbefalet højde for placering af øverste beslag er 210 cm.
- iBoardet hænges på beslagene på væggen.
- Projektor hænges op så billedet passer indenfor de markerede felter på iBoardet. Det anbefales at projektoren er tilsluttet en tændt computer under tilpasningen, da billedstr. kan variere. Vær opmærksom på at nogle projektorer kan vise et billede der ikke passer nøjagtigt med iBoardets markerede felter.

Trin 2:


- Download den nyeste version af iboard-softwaren fra www.iboards.dk eller brug softwaren fra den medfølgende CD.
Når softwaren startes følges vejledningen trin for trin.


Der vil blive installeret 3 stykker software:

1. Driver til Seriel-USB stikket
2. iboarddriver
3. iboard software


OBS: Afhængig af computer og netværksindstillinger kan være behov for at have administratorrettigheder for at kunne installere softwaren.

Trin 3:

- Tilslut iboardet til pc'en vha. USB stikket og genstart pc'en. Pc'en installerer evt. nogle ekstra drivere ved tilslutning af USB-stikket såfremt det er nødvendigt.
- Såfremt iboarddriveren ikke automatisk starter kan det startes fra "Start"-menuen under "programmer" - "Whiteboardsoftware" - "Whiteboard driver" (standartinstallation)
- Start Whiteboardsoftwaren, og klik på "Login" - der behøves ikke indtastning af brugernavn samt password.
- Kalibrér iBoardet. Klik på øverste højre symbol på iBoardet eller vælg "kalibrering" i systemikonet nederst i højre hjørne(ved uret)  - Vælg re-kalibrering og klik på punkterne med pennen!
iboardet er nu kalibreret og klar til brug.

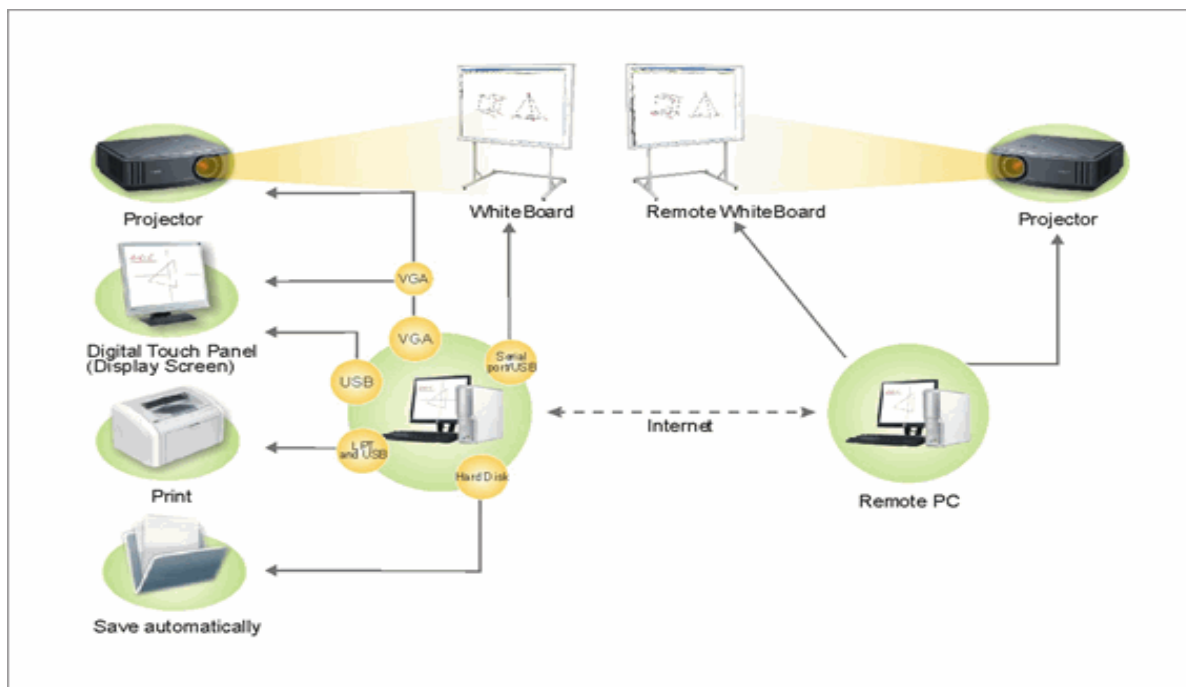

Hovedmenuen

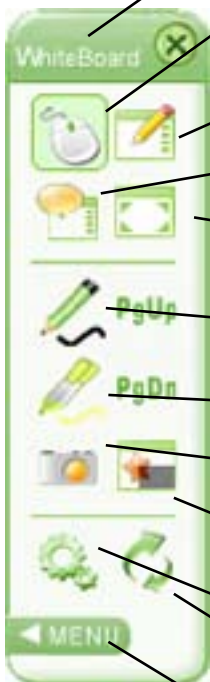

Menutop: Formindsker menuen.

Musefunktion: Pennen fungerer her som alm. mus. Bruges ved normal brug af computeren, f.eks. Power-Point eller ved webbrowsing.

Kontrolfunktion: Her har du det store overblik over siderne, du kan herfra gemme, printe etc.

Notatfunktion: Lav notater på det aktuelle skærmbillede.

Whiteboardfunktion: Blank whiteboardside.

Pen: Alm. penneværktøj.

Overstregning: Marker tekst eller andet med markeren.

Kamera: Tager snapshots af skærmbilleder og lægger det ind på den sidst anvendte side.

Skærmafdækning: Dækker dele af skærmen af.

Indstillinger: iboard indstillinger.

Genskab: Genskaber menuen til dens oprindelige form.

Udvidet menu: Under den udvidede menu finder man alle funktionerne.

Værktøjslinien.



Markering: Markerer tekst, billeder figurer etc.

Geometrisk genkendelse: Genkender geometriske figurer tegnet i frihånd.

Pen: Alm. penneværktøj.

Ny side: Ny blank side

Pensel:

Side tilbage:

Side Frem:

Viskelæder: Kan benyttes på tekst ikke figurer.

Fortryd:

Farvevalg:

Stregtykkelse:

Gennemsigtighed:

Linietyper: Vælg f.eks. stiplede linier etc.

FAQ

Hvor lang tid holder batteriet i min pen?

- Ved normal brug holder batteriet i op til ét år.

Det projekterede billede er trapez-formet?

- Projektoren er ikke indstillet korrekt, det kan typisk løses ved at justere keystone på projektoren.

Hvordan gør jeg iboardet rent?

- iboardet gøres rent med en let fugtig klud. Såfremt der er kommet sprittusch eller lignende på iboardet, kan det fjernes med sprit eller rensbenzin.

Der er ikke billede på skærmen?

- Kontroller om VGA kablet er tilsluttet pc samt projektor korrekt.
- Kontroller om signalet på pc'ens VGA udgang er aktiveret. Signalet aktiveres ofte ved at holde "FN"-tasten nede samt en "F" tast (f.eks. "F4")

iboardet tilslutter ikke ved opstart?

- Kontroller om ledningerne er korrekt tilsluttede.
- Kontroller om der er lys i iboardet. (ved stikket)
- Kontroller, hvis der er mulighed for det, om pc'en virker på andre iboards.

Avanceret, det anbefales at en systemadministrator hjælper med følgende.

- Kontroller om softwaren er korrekt installeret (driver til usb-stikket, iboard-driver samt iboard software). I enhedshåndteringen kan man se om der er problemer med driverne (vises med udråbstegn eller spørgsmålstegn)
- USB stikket kræver et port-nummer mellem 1 og 5. Porten kan ændres under "Enhedshåndtering" - "Porte" - "Egenskaber for 'CP210x USB to UART...'" - "Portindstillinger" - "Avanceret"